Kurzübersicht Gigaset 5040

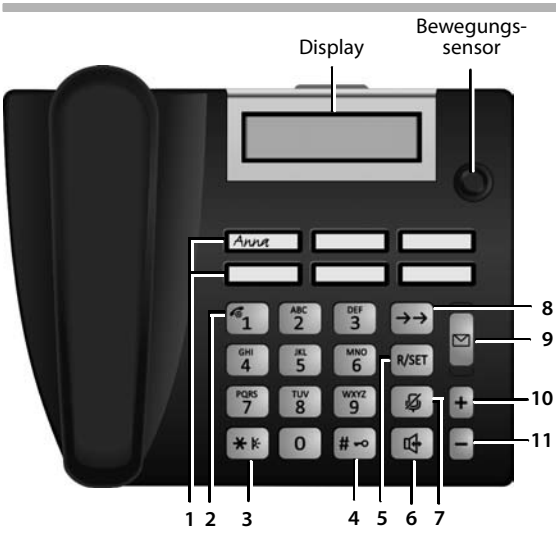

Tasten

1 Namen-Tasten
2 Automatische Anrufannahme-Taste*
3 Stern-Taste / Bewegungssensor-Taste*
4 Raute-Taste / Telefonsperre-Taste*
5 Rückfragetaste / Speichertaste*
6 Lautsprecher-Taste (Freisprechen)
7 Stummschalte-Taste (Mute)
8 Wahlwiederholtaste
9 Anrufliste-Taste / Optische Anzeige von ankommenden Anrufen
10 Laut-Taste / Vorwärts-Taste
11 Leise-Taste / Zurück-Taste

* Tasten können doppelt belegt sein. Zum Aufruf einer mit einem Sternchen markierten Funktion drücken Sie die Taste mindestens eine Sekunde lang. Bei erfolgreicher Aktivierung hören Sie den positiven Quittungston. Das entsprechende Symbol wird im Display angezeigt (siehe „Displaysymbole“).

Display

Um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten, können Sie das Display stufenlos im Winkel von 0° - 60° justieren.

Displaysymbole

SET	im Speichermodus
	Telefon gesperrt
	Babyruf (Direktruf) eingeschaltet
	Mikrophon ausgeschaltet
	Lautsprecher eingeschaltet
RPT	Teilnehmer mit angezeigter Rufnummer in Anrufliste hat mehrfach angerufen
	Mit Stromnetz verbunden
	Ein: Bewegungssensor eingeschaltet Blinkt: Bewegungssensor und automatische Anrufannahme eingeschaltet
0 – 9	Rufnummer
00:00	Sprechdauer
o	Eingabemarke beim Einstellen (z. B. Lautstärke)
u	Rückfragetaste gedrückt
P	Pause
---	Betriebsbereit
	kein Speicherinhalt
	bei Verbindungsversuch: Telefon gesperrt

Bei Tonwahlverfahren:

n	Stern-Taste [*] gedrückt
-	Raute-Taste [#] gedrückt

Tastenfeld- und Displaybeleuchtung

Das gesamte Tastenfeld und das Display werden beleuchtet,

- wenn ein Anruf ankommt,
- wenn Sie eine Taste drücken,
- wenn Sie den Hörer abheben,
- wenn Sie sich dem Telefon nähern und der Bewegungssensor eingeschaltet ist (s. S. 6).

Bewegungssensor

Der Bewegungssensor erkennt, wenn Sie sich dem Telefon nähern. Tastenfeld und Display werden beleuchtet. Ein Gespräch wird automatisch über Freisprechen angenommen. **Voraussetzung:** Der Anrufer ist auf einer Namen-Taste gepeichert und „Automatische Anrufannahme“ ist eingeschaltet (s. S. 6).
Hinweis: Sie beenden ein automatisch angenommenes Gespräch wie jedes Gespräch, das Sie über Freisprechen führen (s. S. 4).

Wichtige Rufnummern auf Namen-Tasten

Für den schnellen Zugang zu wichtigen Teilnehmern können Sie bis zu 6 Rufnummern über Namen-Tasten speichern und die Tasten entsprechend beschriften (s. S. 5). Der Teilnehmer muss mit vollständiger Nummer (einschließlich Ortsvorwahl) gespeichert werden.

Gut erkennbare Anzeige von ankommenden und verpassten Anrufen

Das Gigaset 5040 zeigt auch optisch an, wenn Sie einen Anruf erhalten:

- Die Namen-Taste blinkt, wenn der Anrufer gespeichert ist (s. S. 5).
- Die Anrufliste-Taste blinkt, wenn der Anrufer nicht auf einer Namen-Taste gepeichert ist (s. S. 10).
- Die Rufnummer wird im Display angezeigt, wenn Rufnummernübermittlung möglich ist (s. S. 9).

Außerdem erhalten Sie schnellen Zugang zu Anrufen, die Sie in Abwesenheit nicht entgegennehmen konnten:

- Die Namen-Taste leuchtet, wenn der Anrufer gespeichert ist.
- Die Anrufliste-Taste leuchtet, wenn der Anrufer nicht auf einer Namen-Taste gepeichert ist. Sie können durch alle entgangenen Anrufe blättern.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Nur die mitgelieferten Stecker und Kabel verwenden!
- Schließen Sie das Anschlusskabel nur an der dafür vorgesehenen Dose/Buchse an.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Verlegen Sie das Anschlusskabel unfallsicher!
- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz darf das Telefon nicht im Bad oder in Duschräumen (Feuchträumen) verwendet werden. Das Telefon ist nicht spritzwasserfest.
- Setzen Sie das Telefon nie Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Öffnen Sie das Telefon niemals selbst!
- Berühren Sie die Steck-Kontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen!
- Tragen Sie das Telefon nicht an den Kabeln!
- Geben Sie Ihr Gigaset 5040 nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.
Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.
Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Telefon in Betrieb nehmen

Empfehlung zum Aufstellen des Telefons

- Das Telefon keiner Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen aussetzen.
- Betrieb bei Temperaturen zwischen +5°C bis +40°C.
- Zwischen dem Telefon und Funkgeräten, z.B. Funktelefonen, Funk-Personenrufeinrichtungen oder TV-Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter einhalten.
  Das Telefongespräch könnte sonst beeinträchtigt werden.
- Aufstellen des Telefons nicht in staubreichen Räumen, da dies die Lebensdauer des Telefons beeinträchtigt.
- Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!
- Möbellacke und Polituren können bei Kontakt mit Geräteteilen (z.B. Gerätefüße) angegriffen werden.

Anschließen

Das kurze Ende des gewendelten Hörerkabels in die vorgesehene Buchse im Hörer und das lange Ende in die mit gekennzeichnete Buchse an der Geräteunterseite stecken. Das Telefonkabel in die Wanddose und mit dem anderen Ende in die mit gekennzeichnete Buchse an der Geräteunterseite einstecken. Das Anschlusskabel des Netzteils in die für die Stromversorgung vorgesehene Buchse an der Geräteunterseite und das Netzteil in eine Steckdose stecken. Damit ist Ihr Telefon betriebsbereit.

Wenn die Stromversorgung nicht hergestellt ist, funktioniert die Display- und Tastenbeleuchtung, mit Ausnahme der Lautsprecher-Taste, nicht.

Interne Uhr einstellen

R/SET DEF 3 Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten. Die aktuell eingestellte Uhrzeit wird im 24-Stundenmodus angezeigt (Lieferzustand: 00:00).

Uhrzeit in Stunden <hh> und Minuten <mm> eingeben (24-Stundenmodus).

R/SET Speichertaste lang drücken.

Bei Erfolg hören Sie einen positiven Quittungston.

Telefonieren

Rufnummer wählen

Hörer abheben, Rufnummer wählen.

oder ...

Rufnummer wählen, Lautsprecher-Taste drücken. Nach 2 Sek. Verzögerung wird die Nummer gewählt.

Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Falsch eingegebene Ziffern können Sie mit [−] löschen und dann neu eingeben. Durch Abheben bzw. Auflegen des Hörers während des Wählens brechen Sie den Vorgang ab.

Ziffern nach der 14. Stelle werden im Display von rechts nach links geschoben. Mit [→→] lassen sich beim Wählen ab der 2. Stelle Pausen einfügen.

Rufnummer über Namen-Taste wählen, siehe „Namen-Tasten verwenden".

Rufnummer aus der Anrufliste wählen (S. 10).

Freisprechen ein-/ausschalten

Mit diesem Telefon können Sie auch bei aufliegendem Hörer telefonieren (Freisprechen) oder Einstellungen vornehmen. Der optimale Sprechabstand zum Mikrofon beträgt ca. 50 cm.

Wenn Freisprechen eingeschaltet ist, blinkt die Lautsprecher-Taste.

- **Einschalten während des Gesprächs über den Hörer:**

  +

  Bei gedrückter Lautsprecher-Taste Hörer auflegen.

- **Einschalten vor Rufnummernwahl:**

  Vor dem Wählen: Lautsprecher-Taste solange drücken, bis Wählton hörbar.

Freisprechen ausschalten

Während des Gesprächs den Hörer abheben.

oder ...

Lautsprecher-Taste drücken.

Über Freisprechen geführtes Gespräch beenden

Lautsprecher-Taste drücken.

oder ...

Hörer abheben und wieder auflegen.

Wahlwiederholung

Die 5 zuletzt gewählten Rufnummern (max. 32 Stellen) werden automatisch gespeichert. Sie können diese Rufnummern aus der Wahlwiederholliste abrufen und nochmals wählen lassen.

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Rufnummer

[→→] Hörer abheben, Wahlwiederholtaste drücken.

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird sofort gewählt.

Aus der Wahlwiederholliste wählen

[→→] Bei aufliegendem Hörer: Wahlwiederholtaste drücken.

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt. (Mit [→→] können Sie die Wahlwiederholliste jederzeit verlassen.)

[+] ... [−] Mit Vorwärts-/Zurück-Taste in der Liste zur gewünschten Rufnummer blättern.

Lautsprecher-Taste drücken.

Nach 2 Sek. wird die Nummer gewählt.

Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Namen-Tasten verwenden

Sie können bis zu 6 Rufnummern über Namen-Tasten speichern und die Tasten mit dem Namen des Teilnehmers beschriften.
Sie müssen die vollständige Rufnummer einschließlich Ortsvorwahl eingeben. Dies gilt auch für Rufnummern im eigenen Ortsnetz.

Namen-Tasten belegen

Nummer einschließlich Ortsvorwahl eingeben.

Anna Gewünschte Namen-Taste lang drücken.

Die Nummer wird gespeichert.
Sie können bis zu 32 Ziffern eingeben. Die Ziffern nach der 14. Stelle werden im Display von rechts nach links geschoben.

Namen-Tasten beschriften

Zum Beschriften der Namen-Tasten

1 Heben Sie die Blende von der Taste ab.
2 Lösen Sie ein Schildchen vom vorgestanzten Bogen und beschriften Sie es mit dem gewünschten Namen.
3 Legen Sie das Schildchen auf die Taste und stecken Sie die Blende wieder auf.

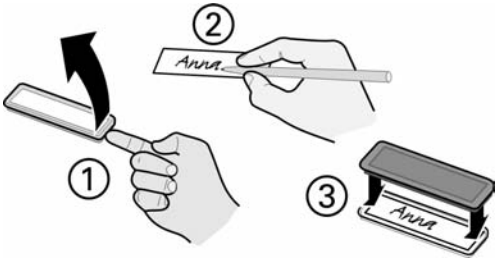

Über Namen-Taste wählen

Anna Namen-Taste des gewünschten Teilnehmers drücken. Nach 2 Sek. Verzögerung wird die Nummer gewählt.
Gespräch über Freichsprecher führen.

oder ...

Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Anruf über Namen-Taste annehmen

Eine Namen-Taste blinkt, wenn Sie einen Anruf mit der gespeicherten Nummer erhalten.

Automatische Anrufannahme

Nähern Sie sich dem Telefon. Das Gespräch wird automatisch über Freisprechen angenommen.

Voraussetzung: Bewegungssensor und automatische Anrufannahme sind eingeschaltet (s. „Bewegungssensor ein-/ausschalten“ auf Seite 6) und „Automatische Anrufannahme ein-/ausschalten“ auf Seite 6).
Hinweis: Sie beenden ein automatisch angenommenes Gespräch wie jedes Gespräch, das Sie über Freisprechen führen (s. S. 4).

Wenn die automatische Anrufannahme nicht eingeschaltet ist:

Anna Namen-Taste drücken, wenn der Anrufer gespeichert ist und die Namen-Taste blinkt.

oder ...

Zum Freisprechen Lautsprecher-Taste drücken.

oder ...

Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Rückruf über Namen-Taste einleiten

Eine Namen-Taste leuchtet, wenn Sie einen Anruf mit der gespeicherten Nummer erhalten haben.

Anna Anna

Namen-Taste 2 x drücken. Nach 2 Sek. Verzögerung wird die Nummer gewählt.
Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

oder ...

Anna Namen-Taste einmal drücken. Leuchten wird ausgeschaltet ohne Rückruf einzuleiten.

Telefon einstellen

Verschiedene Einstellungen des Telefons müssen durch langes Drücken der Speichertaste R/SET abgeschlossen werden, damit sie dauerhaft verfügbar sind.

Um (z. B. nach einer falschen Eingabe) ohne Speichern **abzubrechen**, legen Sie den Hörer auf, wenn er abgehoben ist, bzw. heben ihn ab, wenn er aufgelegt ist. Die ursprüngliche Einstellung bleibt dann erhalten.

Bewegungssensor ein-/ausschalten

Der Bewegungssensor erkennt, wenn sich eine Person dem Telefon nähert und schaltet Display- und Tastenbeleuchtung automatisch ein.

* Bewegungssensor-Taste zum Ein-/Ausschalten lang drücken.

Das Display zeigt das Symbol , wenn der Bewegungssensor eingeschaltet ist.

Automatische Anrufannahme ein-/ ausschalten

Ein eingehender Anruf von einer auf einer Namen-Taste gespeicherten Nummer wird automatisch über die Freisprech-Funktion angenommen, wenn sich eine Person dem Telefon nähert. **Voraussetzung:** der Bewegungssensor ist eingeschaltet und die Nummer ist korrekt (einschließlich Ortsvorwahl) auf der Namen-Taste gespeichert (s. S. 5).

Hinweis: Sie beenden ein automatisch angenommenes Gespräch wie jedes Gespräch, das Sie über Freisprechen führen (s. S. 4).

1 Automatische Anrufannahme-Taste zum Ein-/Ausschalten lang drücken.

Wenn die automatische Anrufannahme eingeschaltet ist, **blinkt** im Display das Symbol für den Bewegungssensor ( ).

Tonruflautstärke einstellen

Der Tonruf lässt sich in 4 Lautstärkenstufen einstellen oder ganz abschalten (Lieferzustand: Stufe 4). Bei ausgeschaltetem Tonruf erkennen Sie das Ankommen von Anrufen nur am Display und am Blinken der Anrufliste-Taste.

Einstellen im Ruhezustand des Telefons:

R/SET JKL 5 Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

\+ ... − Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.

R/SET Speichertaste lang drücken.

Einstellen, während das Telefon läutet:

Vor Abheben des Hörers + ... − drücken.

Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.

Frequenz des Tonrufs einstellen

Die Frequenz (Geschwindigkeit) des Tonrufes ist in 3 Stufen einstellbar (Lieferzustand: Stufe 1).

R/SET MNO 6 Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

1 ... DEF 3

Eine der Tasten 1...3 drücken:
1: niedrigste Frequenz;
3: höchste Frequenz.

R/SET Speichertaste lang drücken.

Tonrufmelodie einstellen

Für den Tonruf lassen sich 10 verschiedene Melodien einstellen (Lieferzustand: Melodie 9).

Einstellen im Ruhezustand des Telefons:

R/SET PQRS 7 Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

0 ... WXYZ 9 Eine der Tasten 0 ... 9 drücken.

R/SET Speichertaste lang drücken.

Einstellen, während das Telefon läutet:

0 ... 9 Eine der Tasten 0 ... 9 drücken.

Hörerlautstärke einstellen

Die Hörerlautstärke lässt sich in 3 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: Stufe 1).

Nach Abheben des Hörers + ... − drücken.

Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.

Stummschaltung (Mute)

Sie können den Hörer und das Mikrofon des Telefons ausschalten, Ihr Gesprächspartner hört Sie dann nicht mehr.

Im Gespräch: Stummschalte-Taste drücken.
Wieder einschalten: Taste erneut drücken.

Stummschaltemelodie aus-/einschalten

Sie können die Stummschaltemelodie für die Stummschaltung ein- und ausschalten (Lieferzustand: ein).

R/SET 1 9 #

Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten. Raute-Taste kurz drücken.

0 / 1 **0**: ausschalten; **1**: einschalten.

R/SET Speichertaste lang drücken.

Lautstärke des Lautsprechers einstellen

Während des Freisprechens können Sie die Lautstärke in 7 Stufen einstellen und speichern (Lieferzustand: 1).

+ ... − Mit Laut-/Leise-Taste Lautstärke einstellen.

Telefonsperre ein-/ausschalten

Das Telefon lässt sich gegen Rufnummernwahl sperren (mit Ausnahme einer evtl. eingestellten Babyrufnummer). Ankommende Anrufe können weiterhin entgegengenommen werden.

Telefonsperren-Taste lang drücken.
Erneutes Drücken schaltet die Telefonsperre wieder aus.

Bei gesperrtem Telefon sehen Sie im Display das Symbol .

Babyruf

Ist eine Rufnummer für den Babyruf eingestellt, wird diese nur **bei gesperrtem Telefon** nach Abheben des Hörers (oder Drücken der Lautsprecher-Taste) und Drücken einer beliebigen Taste automatisch gewählt (ausgenommen langes Drücken von #). Für die Wahl anderer Rufnummern ist das Telefon gesperrt, ankommende Anrufe lassen sich jedoch entgegennehmen.

R/SET 8 Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.
Babyrufnummer eingeben (max. 32 Ziffern).
R/SET Speichertaste lang drücken.

Bei eingeschalteter Babyruf-Funktion und eingeschalteter Tastensperre sehen Sie im Display die Symbole und .

Babyruf deaktivieren

Die Babyruf-Funktion wird deaktiviert, wenn Sie die Telefonsperre ausschalten.

Babyrufnummer löschen

R/SET 1 2 5 2

Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.
R/SET Speichertaste lang drücken.

Gesprächsdaueranzeige ein- /ausschalten

Das Telefon kann die ungefähre Gesprächsdauer im Display anzeigen (max. 99 Min. 59 Sek., Lieferzustand: eingeschaltet). Ist die Gesprächsdaueranzeige eingeschaltet, wird die Zeitanzeige 8 Sekunden nach Wahl der letzten Ziffer gestartet.

R/SET 1 8 #

Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten. Raute-Taste kurz drücken.

0 / 1 **0**: ausschalten; **1**: einschalten.

R/SET Speichertaste lang drücken.

Pausezeit einstellen

Falls benötigt, können Sie die Pausezeit der Taste →→ (Pausefunktion ab 2. Eingabeposition) auf 1, 3 oder 6 Sekunden verändern (Lieferzustand: 3 Sekunden).

R/SET 1 0 2

Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

0 ... 2 **0**: 1 Sek.; **1**: 3 Sek.; **2**: 6 Sek.

R/SET Speichertaste lang drücken.

Wahlverfahren umstellen

Sie können zwischen zwei Wahlverfahren wählen:

R/SET # Speichertaste lang drücken. Raute-Taste kurz drücken.

1 / 2

1: Tonwahlverfahren
2: Impulswahlverfahren ohne Flashfunktion.

R/SET Speichertaste lang drücken.

Das Wahlverfahren wird gespeichert.

Wahlverfahren während einer Verbindung umschalten

Ist das Telefon auf Impulswahlverfahren gestellt und Sie wollen Funktionen nutzen, die Tonwahlverfahren erfordern (z. B. Fernabfrage eines Anrufbeantworters), können Sie während der Verbindung das Wahlverfahren umschalten.

* Bei bestehender Verbindung: Stern-Taste kurz drücken.

Ziffern für Fernsteuerung eingeben.

Durch Auflegen des Hörers wird auf das ursprüngliche Wahlverfahren zurückgeschaltet.

Betrieb an privaten Telefonanlagen

Amtskennzahlen eingeben/löschen

Betreiben Sie Ihr Telefon an einer privaten Telefonanlage, so müssen Sie u. U. eine oder mehrere Amtskennzahlen (AKZ) speichern. Mit der AKZ wird automatisch eine Wahlpause gesetzt. Sie können max. 3 AKZ speichern.

R/SET 0 Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

Ist an einer Speicherstelle keine AKZ eingestellt, erscheint im Display Ξ.
Sind mehrere AKZ gespeichert, werden diese nebeneinander angezeigt; die aktuell zur Bearbeitung mögliche AKZ blinkt.

Mit →→ wechseln Sie ggf. zwischen den angezeigten AKZs, um sie wie folgt zu bearbeiten:

Löschen einer AKZ:

R/SET Speichertaste lang drücken.

Eingeben einer AKZ:

Ein- bis dreistellige AKZ eingeben.

Weitere AKZ eingeben:

Wahlwiederhol-Taste drücken, nächste AKZ eingeben.

R/SET Speichertaste lang drücken.

Rückfragetaste (an privaten Telefonanlagen)

Während eines Amtsgesprächs können Sie eine Rückfrage halten oder ein Gespräch weiterleiten. Dazu drücken Sie kurz die Rückfragetaste R/SET.

Die weitere Bedienung ist von Ihrer Telefonanlage abhängig. Im Lieferzustand ist die Rückfragetastenfunktion auf eine Flashzeit (Unterbrechungszeit) von 270 ms zur Nutzung neuer Leistungsmerkmale an **öffentlichen** Telefonsystemen voreingestellt. Bei Anschluss an **privaten** Telefonanlagen kann es erforderlich sein, die Flashzeit zu ändern (z. B. 600 ms). Beachten Sie hierzu auch die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Flashzeit der Rückfragetaste einstellen

R/SET 1 WXYZ 9 JKL 5

Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten.

0 ... GHI 4

Gewünschte Flash-Kennziffer eingeben:
0: 90 ms; **1**: 120 ms;
2: 270 ms (Lieferzustand);
3: 375 ms; **4**: 600 ms.

R/SET Speichertaste lang drücken.

Funktionen für Zusatzdienste öffentlicher Telefonsysteme nutzen

Wollen Sie Dienste nutzen, die mit der Rückfragetaste auszulösen sind, vergewissern Sie sich zuvor, ob die richtige Flashzeit für die Taste eingestellt ist.

Rückfragetaste (an öffentlichen Telefonsystemen)

An öffentlichen Telefonsystemen wird diese Taste zur Nutzung bestimmter Zusatzdienste benötigt.
Landesabhängig ist vor der Nutzung der Rückfragetaste die passende Flashzeit einzustellen:

- Belgien, Niederlande, Schweiz: 120 ms (Kennziffer 1)
- Frankreich, Luxemburg, Portugal, Deutschland, Griechenland: 270 ms (Kennziffer 2)
- übrige europäische Länder: 90 ms (Kennziffer 0).

Nutzung der Rufnummernübermittlung

Unter **folgenden Voraussetzungen** werden Rufnummern ankommender Anrufe
(a) am Display angezeigt sowie
(b) alle ankommenden Anrufe automatisch in einer Anrufliste gespeichert:

- Sowohl Ihr Netzbetreiber als auch der des Anrufers bieten die Rufnummernübermittlung an.
- Sowohl Sie als auch der Anrufer haben bei den betreffenden Netzbetreibern diesen Dienst (falls notwendig) beauftragt.

Sind diese Voraussetzungen gegeben, aber ein Anrufer hat die Rufnummernübermittlung vor dem Anruf unterdrückt, sehen Sie statt der Rufnummer am Display ---P---. Konnte die Rufnummer aus anderen (technischen) Gründen nicht übermittelt werden, sehen Sie ---0--- oder ---E--- am Display.

Am Display können bis zu 14 Ziffern einer Rufnummer angezeigt werden. Bei längeren Rufnummern werden die letzten 14 Ziffern angezeigt.

Anrufliste

Die Anrufliste umfasst maximal 50 Einträge. Ruft ein Teilnehmer mehrfach an, wird kein neuer Eintrag erzeugt. Bis zu 99 Mehrfachanrufe werden in den Zusatzinformationen angezeigt.

Reihenfolge der Listeneinträge: Der neueste Anruf wird an erster Position angezeigt (Platznummer „01"). Ältere Einträge werden nach jeder neu eingegangenen Rufnummer nach unten verschoben, bis sie aus der Liste gelöscht werden. Sie können in der Anrufliste Folgendes tun:

- Durch die angezeigten Rufnummern blättern,
- Zusatzinformationen abfragen:
  (a) Datum und Uhrzeit, wenn dies vom Telefonsystem übertragen wird, andernfalls **nur** Uhrzeit gemäß der internen Uhr des Telefons
  (b) Häufigkeit einer eingegangenen Rufnummer,
- Einträge löschen,
- eine angezeigte Rufnummer direkt wählen.

Anrufliste ansehen und Rufnummer wählen

Befinden sich in der Anrufliste Einträge, die noch nicht angesehen wurden, blinkt die Anrufliste-Taste.
Sie können die Anrufliste abrufen, in deren Einträgen blättern, Zusatzinformationen eines Anrufs ansehen und direkt zurückrufen:

Anrufliste-Taste drücken.
Im Display wird die Rufnummer des neuesten Anrufs angezeigt. Links neben der Rufnummer sehen Sie die dazugehörige Platznummer „01". Ist die Rufnummer zu lang, um vollständig angezeigt zu werden, wird sie in mehreren Schritten angezeigt.
(Mit →→ können Sie die Anrufliste jederzeit verlassen.)

Blättern in der Anrufliste:
+ ... − Vorwärts- oder Zurück-Taste drücken.

Ansehen von Zusatzinformationen:
Raute-Taste kurz drücken.
Datum und Uhrzeit des angezeigten Eintrags werden mit der Anzahl der Anrufe (rechts) angezeigt.

Zurück zur Anrufliste (Rufnummernanzeige):
Raute-Taste erneut kurz drücken.

Rufnummer wählen:
Freisprechen-Taste drücken.
Nach 2 Sek. wird die Nummer gewählt.
Hörer abheben, wenn Sie über den Hörer sprechen wollen.

Einträge der Anrufliste löschen

Alle Einträge zugleich löschen

Anrufliste-Taste drücken.
R/SET * R/SET
Speichertaste lang, Sterntaste kurz und nocheinmal Speichertaste lang drücken.
Die Anrufliste wird gelöscht.

Einzelnen Einträge löschen

Anrufliste-Taste drücken.
+ ... − Zum gewünschten Eintrag blättern.
R/SET R/SET Speichertaste 2 x lang drücken.
Der Eintrag ist gelöscht.

Anzeige der Ortsvorwahlnummer ein-/ ausschalten

Sie können das Telefon so einstellen, dass bei einem ankommenden Anruf die Ortsvorwahlnummer nicht angezeigt wird. Dies kann z. B. nützlich sein, wenn Sie die letzten Stellen einer langen Rufnummer am Display nicht sehen können.

Für 2 Ortsvorwahlnummern (je bis zu 5 Ziffern) können Sie die Anzeige ausschalten.

R/SET GHI 4 Speichertaste lang drücken. Funktion einleiten. Ist an einer Speicherstelle keine Nummer eingestellt, erscheint im Display Ξ.
Sind beide Speicherstellen belegt, werden diese nebeneinander angezeigt; die aktuell zur Bearbeitung mögliche Speicherstelle blinkt.

Mit →→ wechseln Sie ggf. zwischen den angezeigten Speicherstelle, um sie wie folgt zu bearbeiten:

R/SET **Löschen** einer Nummer:
Speichertaste lang drücken.

Eingeben einer Nummer:
Ein- bis fünfstellige Nummer eingeben.

→→ **Weitere Vorwahlnummer eingeben:**
Wahlwiederholtaste drücken, nächste Nummer eingeben.

R/SET Speichertaste lang drücken.

Anhang

Pflege

Zur Reinigung nur mit einem feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch abwischen, niemals ein trockenes Tuch (Gefahr der elektrostatischen Aufladung und Entladung) oder scharfes Reinigungsmittel verwenden!

Wenn Ihr Telefon nicht einwandfrei funktioniert

Kein Signalton: Die Tonruflautstärke könnte auf 0 eingestellt sein.

Hörer abnehmen, kein Wählton: Ist das Anschlusskabel am Telefon und an der Telefonanschlussdose richtig gesteckt?

Wählton hörbar, Telefon wählt nicht: Der Anschluss ist in Ordnung. Ist das Wahlverfahren richtig eingestellt (s. S. 8)?

Nur bei Telefonanlagen: Keine oder falsche Verbindung bei Wahl aus Speicher (z. B. Wahlwiederholung, Kurzwahl): Amtskennzahl programmieren.

Gesprächspartner hört Sie nicht: Stummschaltetaste gedrückt? Taste noch einmal drücken. Stecker von Höreranschlusskabel richtig gesteckt?

Rückfragetaste funktioniert nicht: Geeignete Flashzeit einstellen.

Rufnummer des Anrufers und Anrufliste werden nicht angezeigt:
Kann die Rufnummernübermittlung genutzt werden (s. S. 9)?

Ansprechpartner

Falls beim Betrieb am angeschlossenen Kommunikationssystem mit analogem Netzzugang Probleme auftreten sollten, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Netzbetreiber bzw. an Ihren Fachhändler.

Zulassung

Dieses Gerät ist für den analogen Telefonanschluss im deutschen und luxemburgischen Netz vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.
Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.
Eine Kopie der Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie über folgende Internetadresse: www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Kundenservice & Hilfe

Sie haben Fragen? Als Gigaset Kunde profitieren Sie von unserem umfangreichen Service-Angebot.

Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser **Bedienungsanleitung** und auf den **Service-Seiten im Gigaset Online Portal** unter **www.gigaset.com/de/service**.

Registrieren Sie bitte Ihr Gigaset Telefon direkt nach dem Kauf unter www.gigaset.com/de/service – so können wir Ihnen bei Fragen oder beim Einlösen von Garantieleistungen umso schneller weiterhelfen.
In Ihrem Passwort geschützten persönlichen Bereich können Sie persönliche Daten verwalten und mit unserem Kundenservice per email in Kontakt treten.

Außerdem finden Sie auf unseren Service-Seiten:

- Eine Zusammenstellung häufig gestellter Fragen & Antworten
- Bedienungsanleitungen und aktuelle Software-Updates zum kostenlosen Download
- Stichwortsuche für das schnelle Auffinden von Themen
- Kompatibilitätsdatenbank: Testen Sie per Mausklick, welche Basis und welches Mobilteil sich kombinieren lassen
- Produkte vergleichen – vergleichen Sie die Produkteigenschaften von bis zu drei Produkten
- Online-Forum: Erfahrungsaustausch und Hilfe von Nutzer zu Nutzer
- Persönlicher E-Mail-Kontakt zum Kundenservice
- Informationen zu unseren Produkten

Für weiterführende Fragen oder eine persönliche Beratung sind unsere Mitarbeiter an den Telefon-Hotlines für Sie da:

Beratung bei Fragen zu Installation, Bedienung und Einstellung durch technische Experten:
Premium-Hotline Deutschland 09001 745 822
(1,24 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen.)
Die Berechnung erfolgt ab dem Moment, in dem Sie persönlichen Kontakt zu einem Mitarbeiter haben.

Für den Fall der Fälle – bei Reparatur, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen:
Service-Hotline Deutschland 01805 333 222
(0,14 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz. Die Preise für Anrufe aus den deutschen Mobilfunknetzen können hiervon abweichen; ab dem 1.3.2010 betragen sie höchstens 0,42 € pro Minute.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit. In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Wir weisen darauf hin, daß ein Gigaset Produkt, sofern es nicht von einem authorisierten Händlern im Inland verkauft wird, möglicherweise auch nicht vollständig kompatibel mit dem nationalen Telefonnetzwerk ist. Auf der Umverpackung (Kartonage) des Telefons, nahe dem abgebildeten CE- Zeichen, als auch auf der Unterseite der Basisstation wird eindeutig darauf

hingewiesen, für welches Land/welche Länder das jeweilige Gerät und ggfs das Zubehör entwickelt wurde.
Wenn das Gerät oder das Zubehör nicht gemäß diesem Hinweis, den Hinweisen der Bedienungsanleitung oder dem Produkt selbst genutzt wird, kann sich dies auf den Gewährleistungs- oder Garantieanspruch (Reparatur oder Austausch des Produkts) auswirken.
Um von dem Gewährleistungsrecht/ dem Garantiespruch Gebrauch zu machen zu können, wird der Käufer des Produkts gebeten, den Kaufbeleg beizubringen, der das Kaufdatum und das gekaufte Produkt ausweist.

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Gigaset Communications nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredownloads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.
- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Gigaset Communications zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Gigaset Communications über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Gigaset Communications haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Gigaset Communications vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Gigaset Communications wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an Gigaset Communications. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Kısa genel bakış Gigaset 5040

Tuşlar

1 İsim tuşları
2 Otomatik cevaplama tuşu*
3 Yıldız tuşu / yaklaşma sensörü tuşu*
4 Kare tuşu / Telefon kilidi tuşu*
5 Danışma tuşu / hafıza tuşu*
6 Hoparlör tuşu (eller serbest konuşma)
7 Sessiz mod tuşu (Mute)
8 Tekrar arama tuşu
9 Çağrı listesi tuşu / gelen çağrıların optik gösterimi
10 Sesli tuşu / ileri tuşu
11 Sessiz tuşu / geri tuşu

* Tuşlar çift işlev atanmış olabilir. Bir yıldızcık ile işaretlenmiş işlevin çağrılması için tuşa en az bir saniye boyunca basın. Başarılı aktivasyondan sonra pozitif onay tuşunu duyarsınız. İlgili simge ekranda gösterilir (bakınız "Ekran sembolleri").

Ekran

Optimum bir bakış açısı elde etmek için, ekranı 0° - 60° arası açılarda kademesi ayarlayabilirsiniz.

Ekran sembolleri

SET	Hafıza modunda
	Telefon kilitli
	Baby Call (doğrudan arama) devrede
	Mikrofon kapalı
	Hoparlör açık
RPT	Çağrı listesinde gösterilen numaraya sahip katılımcı birden çok defa aramış
	Elektrik şebekesiyle bağlı
	Açık: Yaklaşma sensörü devrede Yanıp sönüyor: Yaklaşma sensörü ve otomatik cevaplama tuşu devrede
0 – 9	Numara
00:00	Konuşma süresi
o	Ayarlama sırasında giriş işareti (örn. hoparlör)
u	Danışma tuşu basılı
P	Bekleme
---	Çalışmaya hazır
	Hafıza içeriği yok
	Bağlantı denemesinde: Telefon kilitli

Tonlu arama yönteminde:

n	Yıldıztuşu [*] basılı
-	Karetuşu [#] basılı

Tuş alanı ve ekran aydınlatması

Tuş alanının tamamı ve ekran aydınlatılır, eğer:

- bir arama gelirse,
- bir tuşa basarsanız,
- ahizeyi kaldırırsanız,
- telefona yaklaşırsanız ve yaklaşma sensörü devredeyse (bkz. s. 6).

Yaklaşma sensörü

Yaklaşma sensörü, telefona yaklaştığınızı algılar. Tuş alanı ve ekran aydınlatılır. Bir görüşme otomatik olarak hoparlör üzerinden kabul edilir. **Önkoşul:** Arayan, bir isim tuşuna kaydedilmiş ve "otomatik cevaplama tuşu" devreye sokulmuş olmalıdır (bkz. s. 6).

Not: Otomatik cevaplanan çağrılar eller serbest görüşmedeki diğer çağrılar gibi sonlandırılır (bkz. s. 4).

İsim tuşları üzerinde önemli numaralar

Önemli katılımcılara hızlı erişim için, isim tuşları üzerinden 6 numaraya kadar kayıt yapabilirsiniz ve bunları tuşlara uygun şekilde yazabilirsiniz (bkz. s. 5). Numaranın tamamı kaydedilmelidir (Alan kodları dahil).

Gelen ve kaçırılan aramaların iyi görünür şekilde gösterimi

Gigaset 5040 bir arama aldığınızda bunu görsel olarak da gösterir:

- Arayan kişi kaydedilmişse, isim tuşu yanıp söner (bkz. s. 5).
- Arayan kişi bir isim tuşu üzerinde kaydedilmemişse, çağrı listesi yanıp söner (bkz. s. 9).
- Eğer numara aktarımı mümkünse, ekranda numara gösterilir (bkz. s. 9).

Ayrıca siz yokken cevaplayamadığınız aramalara hızlı bir erişim elde edersiniz:

- Arayan kişi kaydedilmişse, isim tuşu yanar.
- Arayan kişi bir isim tuşu üzerinde kaydedilmemişse, çağrı listesi yanar. Cevaplayamadığınız tüm çağrılar arasında dolaşabilirsiniz.

Güvenlik bilgileri

Telefonu kurarken, bağlarken ve kullanırken aşağıdaki bilgileri mutlaka dikkate alın:

- Sadece birlikte verilen soketleri ve kabloları kullanın!
- Bağlantı kablosunu, yalnızca bunun için öngörülmüş olan prize/yuvaya bağlayın.
- Sadece izin verilen aksesuarları bağlayın.
- Bağlantı kablosunu kazaya yol açmayacak şekilde döşeyin!
- Cihazı kaymayacak bir yüzeyin üstüne koyun!
- Güvenliğiniz için telefonu banyoda veya duşta (nemli odalarda) kullanmamalısınız. Telefon su sıçramasına karşı korunmamıştır.
- Telefonu asla ısı kaynaklarına, doğrudan güneş ışığına veya başka elektrikli cihazlara maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu ıslaklıktan, tozdan, aşındırıcı sıvılardan ve buharlardan koruyun.
- Telefonun içini asla kendi başınıza açmayın!
- Telefonun temas yerlerine sivri ve metal nesneler temas ettirmeyin!
- Telefonu kablolarından tutarak taşımayın!
- Gigaset 5040 cihazınızı üçüncü kişilere yalnızca kullanım kılavuzu ile birlikte verin.

Tüm elektrikli ve elektronik cihazlar, normal ev çöpünden ayrı bir şekilde, yasaların öngördüğü yerlerde toplanarak atığa çıkartılmalıdır.
Üzeri çizilmiş bir çöp bidonunu gösteren bu simge bir ürünün üzerinde yer alıyorsa, bu ürün Avrupa Birliği'nin 2002/96/EC Yönergesi'ne tabi demektir.
Kullanılmayan eski cihazların yasalara uygun biçimde elden çıkarılması ve ayrı bir yerde toplanması, olası çevre ve sağlık sorunlarını önlemeyi hedefler. Bunlar, kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazların yeniden kullanımı ve geri dönüşümü için önkoşuldur.
Eski cihazlarınızın atığa çıkartılması ile ilgili daha detaylı bilgileri belediyenizden veya çöp atık hizmetlerinden öğrenebilirsiniz.

Telefonun çalıştırılması

Telefonun kurulmasıyla ilgili öneriler

- Telefonu güneş ışınlarına veya başka ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
- Çalışma sıcaklığı +5°C ila +40°C arasındadır.
- Telefon ile elektromanyetik ışın yayan cihazlar (örn. telsiz telefon, çağrı cihazı veya TV) arasında en az bir metre mesafe bırakın.
  Aksi takdirde telefonla yapılan görüşmeler bundan etkilenebilir.
- Telefonu tozlu mekanlara kurmayın; bunun sonucunda telefonun ömrü kısalabilir.
- Temizlik için yalnızca nemli bir bez veya anti statik bir bez kullanın; asla kuru bir bez (elektrostatik yüklenme ve deşarj tehlikesi) veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın!
- Mobilyaların üzerindeki vernik ve cila, cihazın parçalarıyla (örn. cihazın ayakları) temas ettiğinde aşınabilir.

Telefonun bağlanması

Spiral ahize kablosunun kısa ucunu ahizedeki ilgili sokete ve kablonun uzun olan ucunu cihazın alt tarafında ☎ ile işaretlenmiş olan sokete bağlayın. Telefon kablosunu duvardaki prize ve diğer ucunu cihazın alt tarafında ☎ ile işaretlenmiş olan sokete bağlayın. Adaptörün bağlantı kablosunu, cihazın alt tarafında bulunan ve elektrik beslemesi için öngörülmüş yuvaya ve adaptörü bir prize takın. Telefonunuz artık çalışmaya hazırdır.

Eğer elektrik beslemesi oluşturulmadıysa, hoparlör tuşu istisnası dışında, ekran ve tuş aydınlatması çalışmaz.

Dahili saatin ayarlanması

[R/SET] [DEF 3] Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın. Güncel ayarlanmış saat 24-saat modunda gösterilir (teslimat durumu: 00:00).

Zamanı saat <hh> ve dakika <mm> olarak girin (24 saat modu).

[R/SET] Hafıza tuşuna uzun basın.

Başarı durumunda pozitif bir onay tuşu duyarsınız.

Telefon görüşmesi

Telefon numarası çevirme

Ahizeyi kaldırın, numarayı çevirin.

veya ...

Numarayı çevirin, hoparlör tuşuna basın. Numara 2 saniye gecikmeden sonra aranır.

Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

Yanlış girilen rakamları ⊟ ile silebilir ve sonra yeniden girebilirsiniz. Arama sırasında ahizenin kaldırılması veya yerine konulması sayesinde işlemi sonlandırırsınız.

14. Haneden sonraki rakamlar ekranda sağdan sola doğru kaydırılır. →→ ile numara çevirirken 2. haneden itibaren bekleme süresi eklenebilir.

İsim tuşu üzerinden numara aranması, bakınız "İsim tuşlarının kullanımı".

Çağrı listesinden numara aranması (s. 10).

Hoparlörü açma/kapatma

Bu telefonla, ahize yerindeyken de telefon görüşmesi yapabilir (eller serbest) veya ayarlamalar yapabilirsiniz. Mikrofonla olan optimum konuşma mesafesi yaklaşık 50 cm'dir.

Hoparlör devredeyken, hoparlör tuşu yanıp söner.

◆ **Ahize üzerinden görüşme esnasında açma:**

\+

Hoparlör tuşuna basılıyken ahizenin kapatılması.

◆ **Telefon numarasını aramadan önce açma:**

Aramadan önce açma: Arama sesi duyulana kadar hoparlör tuşuna basın.

Hoparlör üzerinden görüşmeyi kapatma:

Görüşme esnasında ahizeyi kaldırın.

veya ...

Hoparlör tuşuna basın.

Eller serbest görüşmede çağrı sonlandırma

Hoparlör tuşuna basın.

veya ...

Ahizeyi kaldırın ve tekrar yerine koyun

Tekrar arama

En son aranan 5 numara (maks. 32 hane) otomatik olarak kaydedilir. Bu numaraları aranan numaralar listesinde görebilir ve tekrar arayabilirsiniz.

Son aranan numarayı tekrar arama

Ahizeyi kaldırın, tekrar arama tuşuna basın. Son aranan numara derhal aranır.

Tekrar arama listesinden seçme

Ahize yerindeyken: Tekrar arama tuşuna basın.

Son aranan numara gösterilir. (→→ ile tekrar arama listesini istediğiniz zaman terk edebilirsiniz.)

⊞ ... ⊟ İleri/geri tuşuyla listenin içinde istenilen telefon numarasına ilerleyin.

Hoparlör tuşuna basın.
2 saniye sonra numara aranır.

Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

İsim tuşlarının kullanımı

İsim tuşları üzerinden 6 telefon numarasına kadar kayıt yapabilirsiniz ve tuşlara katılımcının adını yazabilirsiniz. Alan kodu dahil numarayı tamamiyle kaydetmelisiniz. Bu yerel telefon şebekenizdeki numaralar içinde geçerlidir.

İsim tuşları atama

Alan kodu dahil numarayı girin.

Anna İstediğiniz isim tuşuna uzun süreli basın.

Numara kaydedilir.

32 rakama kadar giriş yapabilirsiniz. 14. Haneden sonraki rakamlar ekranda sağdan sola doğru kaydırılır.

İsim tuşlarına yazılması

İsim tuşlarına yazmak için

1 Tuşun kaplamasını kaldırın.
2 Bir etiketi zımbalanmış yerinden çözün ve etikete istediğiniz ismi yazın
3 Etiketi tuşun üzerine koyun ve kaplamayı tekrar tuşun üstüne takın.

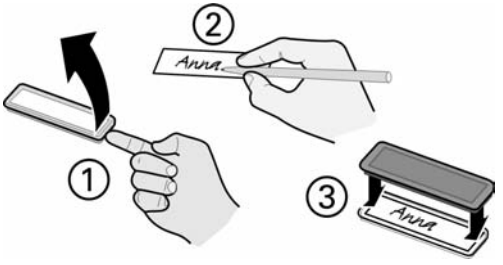

İsim tuşu üzerinden arama

Anna İstediğiniz katılımcının isim tuşuna basın. Numara 2 saniye gecikmeden sonra aranır.

Hoparlör üzerinden görüşme yapılması.

veya ...

Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

İsim tuşu üzerinden arama kabul edilmesi

Kaydedilmiş numarayla bir arama aldığınızda, bir isim tuşu yanıp söner.

Otomatik çağrı cevaplama

Telefona yaklaşın. Görüşme otomatik olarak hoparlör üzerinden kabul edilir.

Önkoşul: Yaklaşma sensörü ve otomatik cevaplama tuşu devrede olmalıdır (b. "Yaklaşma sensörünü açma/kapatma" sayfa 6) ve "Otomatik cevaplamanın açılması/kapatılması" sayfa 6).

Not: Otomatik cevaplanan çağrılar eller serbest görüşmedeki diğer çağrılar gibi sonlandırılır (bkz. s. 4).

Eğer otomatik cevaplama devrede değilse:

Anna Arayan kişi kaydedilmişse ve isim tuşu yanıp sönüyorsa, isim tuşuna basın.

veya ...

Eller serbest konuşmak için hoparlör tuşuna basın.

veya ...

Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

İsim tuşu üzerinden geri arama yapılması

Kaydedilmiş numarayla bir arama aldığınızda, bir isim tuşu yanar.

Anna Anna

İsim tuşuna 2 defa basın. Numara 2 saniye gecikmeden sonra aranır.

Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

veya ...

Anna İsim tuşuna bir defa basın. Geri arama yapılmadan ışık söner.

Telefon ayarları

Telefonun çeşitli ayarları, sürekli kullanılabilmeleri için hafıza tuşuna [R/SET] uzun süreli basılarak bitirilmelidir.

(Örn. yanlış bir girişten sonra) kaydetmeden **yarıda kesmek** için, ahize kaldırılmışsa yerine koyun veya yerindeyse kaldırın. Bu durumda eski ayar bozulmaz.

Yaklaşma sensörünü açma/kapatma

Yaklaşma sensörü, telefona bir kişi yaklaştığında fark eder ve ekran ile tuş aydınlatmasını otomatik olarak devreye sokar.

[*] Açmak/kapatmak için yaklaşma sensörü tuşuna uzun basın.

Eğer yaklaşma sensörü devredeyse, ekran simgesini gösterir.

Otomatik cevaplamanın açılması/ kapatılması

Bir isim tuşu üzerine kaydedilmiş bir numara tarafından arama yapıldığında, birisi telefona yaklaştığında bu arama otomatik olarak hoparlör işlevi üzerinden alınır.
Önkoşul: Yaklaşma sensörü devrede ve numara isim tuşuna doğru (alan koduyla) kaydedilmelidir (bkz. s. 5).
Not: Otomatik cevaplanan çağrılar eller serbest görüşmedeki diğer çağrılar gibi sonlandırılır (bkz. s. 4).

[1] Açmak/kapatmak için otomatik cevaplama tuşuna uzun basın.

Eğer otomatik cevaplama devredeyse, yaklaşma sensörü için simge **yanıp söner** ( ).

Zil sesi seviyesini ayarlama

Zil sesi seviyesi 4 kademede ayarlanabilir ve tamamen kapatılabilir (standart ayar: seviye4). Zil sesi kapatıldığında, aramaların geldiğini sadece ekrandan ve cevaplama tuşunun yanıp sönmesinden anlayabilirsiniz.

Telefonun bekleme durumunda ayarlama:

[R/SET] [JKL 5] Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.

[+] ... [−] Yüksek/düşük tuşuyla ses şiddetini ayarlayın.

[R/SET] Hafıza tuşuna uzun basın.

Telefon çalarken ayarlama:

Ahizeyi kaldırmadan önce [+] ... [−] basın.
En son ayarlanan değer kaydedilir.

Zil sesinin frekansının ayarlanması

Zil sesinin frekansı (hızı) 3 seviyede ayarlanabilir (standart ayar: seviye 1).

[R/SET] [MNO 6] Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.

[1] ... [DEF 3]
1...3 tuşlarından birine basın:
1: en düşük frekans;
3: en yüksek frekans.

[R/SET] Hafıza tuşuna uzun basın.

Zil sesi melodisini ayarlama

Zil sesi için 10 farklı melodi ayarlanabilir (standart ayar: melodi 9).

Telefonun bekleme durumunda ayarlama:

[R/SET] [PQRS 7] Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.

[0] ... [WXYZ 9] 0 ... 9 tuşlarından birine basın.

[R/SET] Hafıza tuşuna uzun basın.

Telefon çalarken ayarlama:

[0] ... [WXYZ 9] 0 ... 9 tuşlarından birine basın.

Ahize ses seviyesinin ayarlanması

Ahizenin ses seviyesi 3 kademede ayarlanabilir ve kaydedilebilir (standart ayar: seviye 1).

Ahizeyi kaldırdıktan sonra [+] ... [−] basın.

En son ayarlanan değer kaydedilir.

Sessiz mod (Mute)

Ahizeyi ve telefonun mikrofonunu kapatabilirsiniz; telefonun diğer ucundaki kişi sizi artık duyamaz.

Görüşmede: Sessiz modu tuşuna basın.
Tekrar açma: Tuşa tekrar basın.

Sessiz mod melodisinin kapatılması/ açılması

Sessiz mod için sessiz mod melodisini açabilir ve kapatabilirsiniz (standart ayar: açık).

R/SET 1 WXYZ 9 #

Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın. Kare tuşuna kısa basın.

0 / 1 **0**: kapatma; **1**: açma.

R/SET Hafıza tuşuna uzun basın.

Hoparlörün ses şiddetinin ayarlanması

Hoparlör üzerinden görüşürken ses seviyesini 7 kademede ayarlayabilir ve kaydedilebilirsiniz (standart ayar: 1).

+ ... − Yüksek/düşük tuşuyla ses şiddetini ayarlayın.

Telefon kilidini açma/kapatma

Telefon, numaraların aranmasına karşı kapatılabilir (muhtemelen ayarlanmış bir Baby Call numarası haricinde). Gelen çağrılar alınmaya devam edilir.

Telefon kilidi tuşuna uzun basın.
Yeniden basılması telefon kilidini tekrar kapatır.

Telefon kilitliyken ekranda simgesini görürsünüz.

Baby Call (doğrudan arama)

Eğer bir numara Baby Call olarak ayarlandıysa, bu sadece **telefon kilitliyken** ahize kaldırıldıktan sonra (veya hoparlör tuşuna basılmasıyla) ve herhangi bir tuşa basıldığında otomatik olarak aranır (# tuşuna uzun basılması haricinde). Telefon, başka numaraların aranması için kilitlidir, ancak gelen aramalar cevaplanır.

R/SET TUV 8 Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.

Direkt çağrı numarasını girin (maks. 32 rakam).

R/SET Hafıza tuşuna uzun basın.

Baby Call devredeyse ve tuş kilidi devredeyse ekranda ve simgelerini görürsünüz.

Baby Call kapatma

Telefon kilidini kapattığınızda, Baby Call kapatılır.

Baby Call numarasını silme

R/SET 1 ABC 2 JKL 5 ABC 2

Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.

R/SET Hafıza tuşuna uzun basın.

Görüşme süresi göstergesini açma/kapatma

Telefonun ekranında yaklaşık görüşme süresi gösterilebilir (maks. 99 dakika 59 san., standart ayar: devrede). Görüşme süresi göstergesi açıksa, en son çevrilen rakamdan 8 saniye sonra gösterge çalışmaya başlar.

R/SET 1 TUV 8 #

Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın. Kare tuşuna kısa basın.

0 / 1 **0**: kapatma; **1**: açma.

R/SET Hafıza tuşuna uzun basın.

Bekleme süresini ayarlama

Eğer gerekiyorsa →→ tuşunun bekleme süresini (2. giriş pozisyonundan itibaren bekleme işlevi) 1, 3 veya 6 saniye yapabilirsiniz (standart ayar: 3 saniye).

R/SET 1 0 ABC 2

Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.

0 ... ABC 2 **0**: 1 san.; **1**: 3 san.; **2**: 6 san.

R/SET Hafıza tuşuna uzun basın.

Arama yöntemini değiştirme

İki arama yöntemi arasında seçim yapabilirsiniz:

R/SET # Hafıza tuşuna uzun basın. Kare tuşuna kısa basın.

1 / ABC 2

1: Tonlu arama yöntemi
2: Flaş işlevi olmadan darbeli arama yöntemi.

R/SET Hafıza tuşuna uzun basın.

Arama yöntemi kaydedilir.

Arama tipinibir görüşme esnasında değiştirme

Telefon darbeli aramaya ayarlanmışsa ve tonlu arama tipini gerektiren fonksiyonları kullanmak istiyorsanız (örn. telesekreter mesajını dinleme), görüşme esnasında arama tipini değiştirebilirsiniz.

*

Bağlantı mevcut olduğunda: Yıldız tuşuna kısa basın.

Uzaktan kumanda için rakam girin.

Ahizenin yerine konulması ile ilk arama tipine geçilir.

Kişisel telefon santrallerinde işletim

Dahili numaraları girme/silme

Telefonunuzu kişisel bir telefon santralinde kullanıyorsanız, o zaman bazen bir veya birden fazla dahili numara (DN) kaydetmeniz gerekebilir. DN ile otomatik olarak bir çevirme bekleme süresi verilir. Maks. 3 DN kaydedebilirsiniz.

R/SET 0 Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.

Eğer bir hafıza yerinde bir DN ayarlanmamışsa, ekranda şu görünü Ξ. Birden fazla DN kayıtlıysa, bunlar yan yana gösterilir, üzerinde düzenleme yapılabilecek DN yanıp söner.

→→ ile gereken hallerde gösterilen DN'ler arasında geçiş yaparak şu işlemleri yapabilirsiniz:

Bir DN'nin silinmesi:

R/SET Hafıza tuşuna uzun basın.

Bir DN'nin girilmesi:

Bir ila üç haneli bir DN girin.

Başka DN girişi:

→→

Tekrar arama tuşuna basın, sonraki DN'yi girin.

R/SET Hafıza tuşuna uzun basın.

Danışma tuşu (kişisel telefon santrallerinde)

Dahili bir görüşme esnasında bir konferans çağrısını tutabilir veya bir görüşmeyi aktarabilirsiniz. Bunun için danışma tuşuna [R/SET] kısaca basın.

Bundan sonraki aşama telefon santralinize bağlıdır. Teslimat durumunda danışma tuşu fonksiyonu 270 ms'lik bir flaş süresine (ara verme süresi) ayarlanmıştır (**ulusal** telefon sistemlerinde yeni hizmetleri kullanmak için). **Kişisel** telefon santrallerine bağlantı durumunda, flaş süresinin değiştirilmesi gerekli olabilir (örn. 600 ms).
Bununla ilgili ayrıca telefon santralinizin kullanım kılavuzunu da dikkate alın.

Danışma tuşunun flaş süresinin ayarlanması

[R/SET] [1] [WXYZ 9] [JKL 5]
Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.

[0] ... [GHI 4]
İstediğiniz flaş kodunu girin:
0: 90 ms; **1**: 120 ms;
2: 270 ms (standart ayar);
3: 375 ms; **4**: 600 ms.

[R/SET]
Hafıza tuşuna uzun basın.

Ulusal telefon sistemlerindeki ek hizmetler için fonksiyonlardan faydalanma

Danışma tuşuyla çalışan hizmetleri kullanmak istiyorsanız, önce tuş için doğru flaş süresinin ayarlanmış olduğundan emin olun.

Danışma tuşu (ulusal telefon sistemlerinde)

Ulusal telefon sistemlerinde bu tuş belirli ek hizmetleri kullanmak için gereklidir.
Ülkelere bağlı olarak danışma tuşunu kullanmadan önce uygun flaş süresi ayarlanmalıdır:

- Belçika, Hollanda, İsviçre: 120 ms (Kod 1)
- Fransa, Lüksemburg, Portekiz, Almanya, Yunanistan: 270 ms (Kod 2)
- Diğer Avrupa ülkeleri: 90 ms (Kod 0).

Çağrı numarası aktarımını kullanma

Aşağıdaki koşullar altında gelen çağrıların telefon numaraları
(a) ekranda gösterilir yanı sıra
(b) gelen tüm çağrılar otomatik olarak bir çağrı listesine kaydedilir:

- Hem sizin şebeke operatörünüz, hem de karşı tarafın şebeke operatörü telefon numarası aktarımını destekliyor olmalıdır.
- Hem siz, hem de karşı taraf ilgili şebeke operatöründe bu hizmeti etkinleştirmiş olmalısınız.

Bu ön koşullar sağlanmışsa ancak arayan kişi telefon numarası aktarımını aramadan önce devre dışı bırakmışsa, ekranda telefon numarası yerine şunu görürsünüz
`---P---`. Eğer arayan numara diğer (teknik) gerekçelerle aktarılamıyorsa, ekranda `---O---` veya `---E---` görürsünüz.
Ekranda bir çağrı numarasının maksimum 14 hanesi gösterilebilir. Daha uzun çağrı numaralarında son 14 hane gösterilir.

Çağrı listesi

Çağrı listesi maksimum 50 kayıt içerir. Bir katılımcı birden fazla arama yaparsa, yeni bir kayıt oluşturulmaz. 99 adete kadar çoklu arama ek bilgilerde gösterilir.
Liste kayıtlarının sırası: En son çağrı birinci konumda gösterilir (yer numarası "01"). Yeni gelen her çağrıdan sonra eski kayıtlar listeden silinene kadar aşağı iner.
Çağrı listesinde şunları yapabilirsiniz:

- Gösterilen numaralar arasında dolaşma,
- Ek bilgileri sorgulama:
  (a) Eğer telefon sistemi tarafından aktarılıyorsa tarih ve saat, aksi taktirde telefonun dahili saati uyarınca **sadece** saat
  (b) gelen bir çağrı numarasının sıklığı,
- Kayıtları silebilir,
- Gösterilen numarayı doğrudan arayabilirsiniz.

Çağrı listesini görme ve numarayı arama

Çağrı listesinde henüz görülmemiş kayıtlar varsa, çağrı listesi tuşu yanıp söner.
Çağrı listesini çağırabilir, bunun kayıtları arasında dolaşabilir, bir aramanın ek bilgilerini görebilir ve doğrudan geri arayabilirsiniz:

✉ Çağrı listesi tuşuna basın.
Ekranda en son aramanın numarası gösterilir. Çağrı numarasının sol yanında buna ait yer numarasını "01" görürsünüz. Eğer çağrı numarası tam gösterilemeyecek kadar uzunsa, birkaç adımda gösterilir.

(→→ ile çağrı listesini zaman terk edebilirsiniz.)

Çağrı listesinde gezinme:
+ ... − İleri veya geri tuşuna basın.

Ek bilgilere bakılması:
Kare tuşuna kısa basın.
Gösterilen kaydın tarih ve saati, arma sayısıyla (sağ) gösterilir.

Çağrı listesine geri (Çağrı numarasının gösterilmesi):
Kare tuşuna tekrar kısaca basın.

Çağrı numarası arama:
Hoparlör tuşuna basın.
2 saniye sonra numara aranır.
Eğer ahize üzerinden konuşmak istiyorsanız, ahizeyi kaldırın.

Çağrı listesi kayıtlarını silme

Aynı anda tüm kayıtları silme

✉ Çağrı listesi tuşuna basın.

R/SET * R/SET

Hafıza tuşuna uzun, yıldız tuşuna kısa ve tekrar hafıza tuşuna uzun basın.
Çağrı listesi silinir.

Kayıtları tek tek silme

✉ Çağrı listesi tuşuna basın.

+ ... − İstediğiniz kayda gidin.

R/SET R/SET Hafıza tuşuna 2 defa uzun basın.
Kayıt silinir.

Alan kodu numarası göstergesini açma/ kapatma

Telefonu, arama geldiğinde alan kodu numarası gösterilmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu örn. uzun bir arama numarasının son hanelerini ekranda göremediğiniz durumda faydalı olabilir.
2 alan kodu numarası (5 haneye kadar) için göstergeyi kapatabilirsiniz.

R/SET 4 GHI Hafıza tuşuna uzun basın. Fonksiyonu başlatın.
Eğer bir hafıza yerinde hiçbir numara ayarlanmamışsa, ekranda şu görünü Ξ.
Her iki hafıza yeri doluysa, bunlar yan yana gösterilir; üzerinde düzenleme yapılabilecek olası güncel hafıza yeri yanıp söner.

→→ ile gereken hallerde gösterilen hafıza yerleri arasında geçiş yaparak şu işlemleri yapabilirsiniz:

Bir numaranın **silinmesi**:
R/SET Hafıza tuşuna uzun basın.

Bir numaranın **girilmesi**:
Bir ile üç haneli numara arasında girin.

Diğer kod numaralarının girilmesi:
→→ Tekrar arama tuşuna basın, sonraki numarayı girin.
R/SET Hafıza tuşuna uzun basın.

Ek

Bakım

Temizlik için yalnızca nemli bir bez veya anti statik bir bez kullanın; asla kuru bir bez (elektrostatik yüklenme ve deşarj tehlikesi) veya aşındırıcı temizlik maddesi kullanmayın!

Telefonunuz kusursuz şekilde çalışmadığında

Sinyal sesi yok: Çağrı sesi seviyesi 0'a ayarlanmış olabilir.

Ahize kaldırıldığında çevirme sesi yok: Bağlantı kablosu telefona ve telefon prizine doğru şekilde takılmış mı?

Çevirme sesi var, telefon arama yapmıyor: Bağlantı normal. Arama tipi doğru ayarlanmış mı (bkz. s. 8)?

Sadece telefon santrallerinde: Hafızadan arama yapıldığında bağlantı yok veya hatalı (örn . tekrar arama, kısayol araması durumunda): Dahili numarayı programlayın.

Görüştüğünüz kişi sesinizi duyamıyor: Tekrar arama tuşuna basın? Tuşa bir kez daha basın. Ahizenin bağlantı kablosu doğru takılmış mı?

Danışma tuşu çalışmıyor: Uygun flaş süresini ayarlayın.

Arayan kişinin numarası ve çağrı listesi gösterilmiyor:
Telefon numarası aktarımından faydalanılabiliyor mu (bkz. s. 9)?

Yetkili

Analog şebeke erişimine sahip iletişim sisteminde çalışırken sorunlar meydana gelirse, lütfen yetkili şebeke operatörünüze veya servise başvurun.

Onay

Bu cihaz Almanya ve Lüksemburg şebekesinde analog telefon bağlantısı için öngörülmüştür.
Ülkelere özgü özellikler göz önünde bulundurulmuştur.
Gigaset Communications GmbH, bu cihazın 1999/5/EC Yönergesinin temel şartlarına ve diğer ilgili kurallarına uyduğunu beyan eder.
1995/5/EC sayılı uygunluk bildiriminin bir kopyasını aşağıdaki Internet adresinde bulabilirsiniz: www.gigaset.com/docs.

CE 0682

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt
Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.
As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark "Siemens" will exclusively use the trademark "Gigaset".

© Gigaset Communications GmbH 2010
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A30350-M211-B101-5-7H19